




# MANUEL D'UTILISATION DE L'APPLICATION

*MERCI D'AVOIR CHOISI NOTRE PRODUIT.  
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.*




[www.cookingsurface.com/fr](http://www.cookingsurface.com/fr)

- 1 Veuillez télécharger l'application COOKING SURFACE depuis l'Apple App Store ou Google Play Store et installer l'application.
- 2 Branchez la fiche d'alimentation à la prise et allumez l'interrupteur ON/OFF de la plaque à induction.
- 3 (Version Android) Allumez et connectez le Bluetooth du téléphone. Recherchez Surface de cuisson, puis sélectionnez-la pour la lier.  
(Version IOS) Allumez l'interrupteur ON/OFF de la télécommande, allumez l'APP sur votre appareil mobile, il affichera les informations suivantes "La surface de cuisson veut utiliser Bluetooth", puis cliquez sur "OK" pour vous connecter avec succès. Ouvrez ensuite à nouveau votre bluetooth pour vérifier que les paramètres Bluetooth sont bien liés à la carte.
- 4 Ensuite, entrez dans l'application COOKING SURFACE.
- 5 Cliquez sur l'icône pour accéder à l'écran d'accueil qui est en anglais par défaut. Lors de la première utilisation, vous devez entrer le mot de passe par défaut, qui est 123456. Vous pouvez choisir l'option de mémoriser le mot de passe. Appuyez ensuite sur la touche de confirmation pour continuer dans les 5 secondes après une connexion réussie, ou appuyez sur la touche de saut pour continuer.

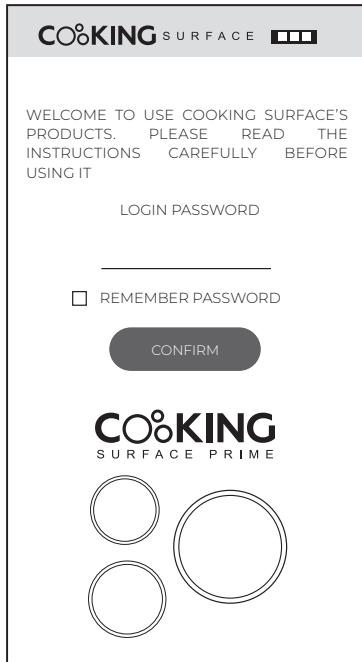

- 6 Appuyez sur la touche EN/ES pour changer de langue (anglais et espagnol). L'icône du milieu indique la fonction Bluetooth. Si la connexion est correcte, l'icône clignote en permanence. En appuyant sur cette touche, vous pouvez vérifier si Bluetooth est connecté. Vous pouvez changer le mot de passe avec la clé PIN qui se trouve dans le coin inférieur droit. Le mot de passe doit contenir 6 chiffres ou 6 lettres ou une combinaison des deux. Pour effacer le mot de passe défini, appuyez simultanément sur la touche LEVEL « - » et la touche « + » de la minuterie sur la télécommande pendant 5 secondes. Après que connecter Bluetooth, vous pouvez utiliser la cuisine à partir de cet écran.

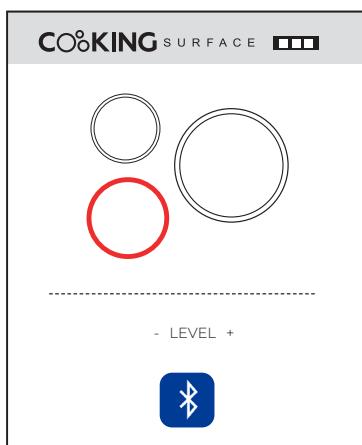


- 7 Sur l'écran suivant, vous pouvez modifier le mot de passe. Saisissez le mot de passe défini, puis saisissez le nouveau mot de passe, saisissez à nouveau le nouveau mot de passe et appuyez sur la touche de confirmation. Si les deux derniers mots de passe saisis correspondent, le message suivant apparaît : « nouveau mot de passe confirmé ». Si le nouveau mot de passe saisi ne correspond pas, le message "Veuillez vérifier votre mot de passe, saisissez-le à nouveau" apparaîtra.



- 8 Avant que la cuisinière à induction ne fonctionne, il est nécessaire d'allumer la cuisinière à induction à partir de la commande. Le processus de démarrage est le suivant : appuyez d'abord sur le symbole de la zone de cuisson que vous souhaitez allumer, puis appuyez sur la touche NIVEAU "+" pour allumer la cuisinière à induction avec succès, puis réglez le niveau de puissance à partir de l'APP.

- 9 Cet écran affiche l'état de la carte. Vous pouvez cliquer sur la zone de cuisson pour démarrer l'opération. Appuyez sur la touche "+" ou "-" pour régler le niveau de puissance. Celui-ci sera affiché dans la zone de cuisson. L'écran suivant indique que deux zones de cuisson fonctionnent en même temps.

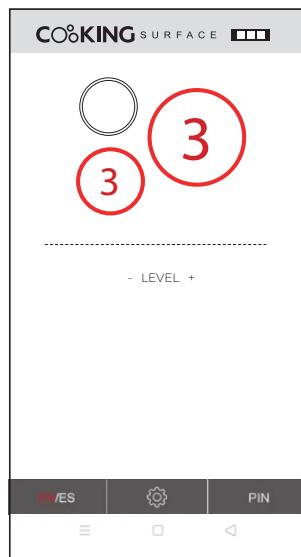

**COOKING**  
SURFACE PRIME



[contact@cookingsurface.com](mailto:contact@cookingsurface.com)

[www.cookingsurface.com/fr](http://www.cookingsurface.com/fr)