

COOKING
SURFACE PRIME



COOKWARE BY COOKING SURFACE

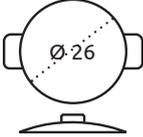
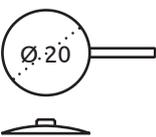





www.cookingsurface.com

COOKWARE

by COOKING SURFACE

Contenuto:

					
Pentola 26x15cm	Pentola 24x14cm	Casseruola 20x10cm	Padella 30x5,5cm	Padella 28x5cm	Padella 24x4,5cm

Introduzione:

Il set cottura selezionato è di altissima qualità, ti preghiamo di familiarizzare con il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta. A tal fine, consulta attentamente le istruzioni d'uso e i consigli di sicurezza riportati di seguito.

Utilizza il prodotto solo secondo le istruzioni e unicamente per lo scopo previsto.

Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro.

Se trasferisci il prodotto a un'altra persona, assicurati di consegnare anche tutta la documentazione.

Uso corretto:

Il prodotto è destinato esclusivamente a uso privato o domestico, non a scopi professionali.

Istruzioni di sicurezza:

ATTENZIONE, PERICOLO E RISCHIO DI INCIDENTE PER I BAMBINI!

- Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale dell'imballaggio: rischio di soffocamento
- Tieni i bambini lontani dal prodotto.
- **ATTENZIONE:** non lasciare mai i bambini incustoditi vicino a un piano cottura caldo.
- **USA GUANTI DI PROTEZIONE!** Il prodotto si riscalda molto durante la cottura; si consiglia di usare presine o guanti.
- Non riscaldare mai il set cottura al massimo se contiene grassi: rischio di surriscaldamento. In tal caso, spegnere immediatamente la piastra a induzione.
- Non lasciare mai incustodite le pentole. L'olio e alcuni alimenti possono surriscaldarsi e causare un incendio.

- In caso di incendio del contenuto, non usare acqua per spegnere il grasso in fiamme, ma soffoca le fiamme con una coperta antincendio o un estintore.
- Non sciacquare il prodotto con acqua fredda.
- Non riscaldare il prodotto da vuoto.
- Riscalda sempre a temperatura moderata.
- Non trascinare o far scivolare il prodotto sulla Pietra Sinterizzata: sollevalo ad ogni movimento per evitare danni.
- Non tagliare direttamente nel prodotto. Usa utensili in legno o plastica.
- Non surriscaldare il prodotto. In caso di surriscaldamento, arieggiare bene la stanza.
- Le alte temperature possono scolorire l'esterno del prodotto.

Prima del primo utilizzo:

- Fai bollire l'acqua nel prodotto due volte e lavalo con un po' di sapone per piatti.
- Utilizzo specifico per piani a induzione.
- La cottura a induzione può generare un ronzio tecnico, che non indica un malfunzionamento della piastra o del prodotto. Non influisce sulla resa di cottura.

Pulizia e manutenzione:

- Lascia raffreddare completamente il prodotto prima della pulizia
- Non usare mai spugne abrasive o prodotti aggressivi per la pulizia.
- È essenziale pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna.
- Nel tempo, i minerali contenuti nell'acqua possono causare macchie o scolorimenti. È possibile eliminarli strofinando mezzo limone sulla superficie. Per le macchie più ostinate, usare una miscela di nove parti di acqua e una parte di aceto.

Smaltimento:

L'imballaggio è realizzato interamente con materiali riciclabili, che possono essere smaltiti presso gli impianti di raccolta locali. Contatta l'autorità locale competente per maggiori informazioni su come smaltire l'imballaggio usato.

Garanzia:

Il prodotto è stato fabbricato secondo rigorose direttive di qualità ed è stato meticolosamente controllato prima della consegna. La garanzia di questo prodotto è di 2 anni dalla data di acquisto. Se i prodotti presentano difetti nei materiali o nella fabbricazione, fai valere la garanzia prima di utilizzare il prodotto.

Per eventuali comunicazioni legali con Cooking Surface, rivolgerti a:

Arbe Stolanic S.L.

Calle Gregal, 27 Pol. Ind. Los Vientos

46119 Náquera (Valencia) Spain



COOKING
SURFACE PRIME



info@cookingsurface.com

www.cookingsurface.com