



FICHA TÉCNICA
BATERÍA DE COCINA
COOKWARE
4 piezas

FICHA TÉCNICA

Denominación	BATERÍA DE COCINA
Referencia	COK-WR5
Modelo	COOKWARE 4 PIEZAS
Piezas	4

Descripción: Batería de cocina compuesta por 4 piezas patentadas y diseñadas, exclusivamente, para la placa de inducción Cooking Surface, con el fin de maximizar su eficiencia y optimizar el tiempo de trabajo que supone un ahorro energético en el ámbito doméstico.


Especificaciones:

- Todas las sartenes cuentan con revestimiento antiadherente de Xylan.
- La olla incorpora tapa de vidrio transparente tipo G.
- Revestimiento de acero inoxidable.
- Todas las piezas cuentan con asas o mangos revestidos con silicona antibacterias de color negro.
- El uso del menaje para cocinar Cookware garantiza el grado más alto de satisfacción del cliente en el uso del sistema Cooking Surface porque supone cocinar directamente sobre la encimera porcelánica de ABK STONE, siendo la excepción, que permite cocinar sin el uso de los distanciadores.




Dimensiones:


Olla de acero inoxidable

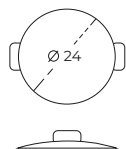

Cazo de acero inoxidable



Sartén de acero inoxidable



Detalles: Todas las piezas incorporan en su base unos pivotes que sirven para elevar 4 mm cada uno de sus componentes con respecto a la superficie de la encimera, de forma que protege y aísla el calor residual para alargar al máximo la vida útil de la batería de cocina.

Introducción:

La batería de cocina seleccionada posee la más alta calidad, por favor, familiarícese con el producto antes de usarlo por primera vez, para ello, consulte atentamente las instrucciones de funcionamiento y los consejos de seguridad a continuación.

Utilice el producto solo según las instrucciones y únicamente para el campo de aplicación indicado. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.

Si transfiere el producto a otra persona, asegúrese de pasar también toda su documentación.

Uso adecuado:

El producto es solo apto para uso particular o doméstico, no para fines profesionales.

Instrucciones de seguridad:

ADVERTENCIA, ¡PELIGRO Y RIESGO DE ACCIDENTE PARA NIÑOS!

- Nunca deje a los niños sin supervisión con el material del embalaje por riesgo de asfixia.
- Mantenga a los niños alejados del producto.
- ADVERTENCIA: Nunca deje a los niños sin supervisión cerca de un equipo de cocina caliente.
- ¡USE GUANTES DE SEGURIDAD! El producto se calienta mucho durante la cocción, como consejo emplee agarraderas o guantes.
- No caliente nunca a máxima potencia el menaje si previamente contiene grasa, pues tiene riesgo de sobrecalentamiento, si ello sucede, apague su placa de inducción inmediatamente.
- Las ollas nunca deben dejarse desatendidas. El aceite y algunos alimentos pueden sobrecalentarse y derivar en riesgo de incendio.
- En caso de incendio de alguno de los contenidos, no extinga la grasa ardiente con agua, sofoque las llamas con una manta o use un extintor de incendios.
- No enjuague el producto con agua fría.
- No caliente el producto si está vacío.
- Caliente el producto a temperatura moderada.
- No deslice ni arrastre el producto por el porcelánico, es preferible levantar o elevarlo en cada movimiento para no dañar el material.
- No haga cortes en el producto. Utilice utensilios de madera o plástico.
- No sobrecaliente el producto. Si surge un sobrecalentado del aparato, ventile bien el área.
- Las altas temperaturas pueden decolorar el exterior del producto.

Antes del primer uso:

- Hierva agua en el producto dos veces y límpielo con un poco de jabón de lavado.
- Uso específico para placas de inducción.
- La cocción por inducción puede resultar en un zumbido técnico, dicho sonido no indica una avería en su placa de cocción o en el producto. No afecta el rendimiento de cocción

Limpieza y cuidado:

- Deje que el producto se enfríe correctamente después de su uso antes de limpiarlo.
- No utilice nunca estropajos o productos abrasivos para la limpieza.
- Es imprescindible limpiar el producto después de cada uso con agua caliente, lavavajillas y una esponja.
- Con el tiempo, los minerales del agua pueden dar lugar a manchas o decoloraciones en el producto. Puede deshacerse de dichas manchas, frotando medio limón sobre las mismas. Para las manchas más adheridas, se pueden limpiar con una mezcla de nueve partes de agua por una parte de vinagre.

Disposición:

El embalaje está hecho completamente de materiales reciclables, que puede desecharse en las instalaciones de reciclaje locales. Comuníquese con la autoridad local de eliminación de basuras para más detalles sobre cómo desechar su embalaje usado.

Garantía:

El producto ha sido fabricado con estrictas directrices de calidad y meticulosamente examinado antes de la entrega. La garantía de este producto es de 2 años a partir de la fecha de compra, si los productos muestran algún defecto en el material o en la fabricación haga uso de su garantía antes de emplear su producto.

A efectos de necesitar una comunicación legal con Cooking Surface, debe dirigirse a:

Arbe Stolanic S.L.

Calle Gregal, 27 Pol. Ind. Los Vientos
46119 Náquera (Valencia) Spain

COOKING
SURFACE PRIME



info@cookingsurface.com

www.cookingsurface.com